


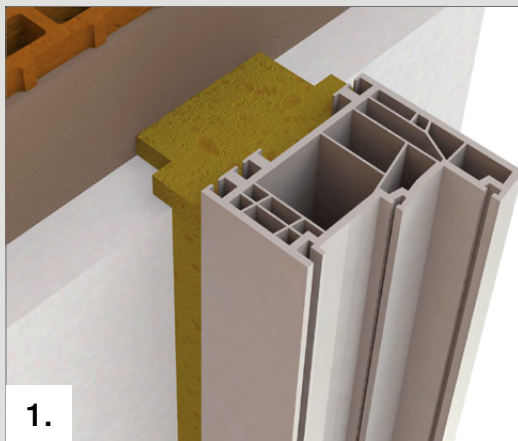

1.

Überstehenden Schaum bündig mit dem Tür- oder Fensterstock schneiden. Anschließend den zu beklebenden Untergrund reinigen.




2.

Abdeckliner von beiden Dichtbändern ca. 4 cm entfernen und nach außen klappen (siehe Grafik). Das Profil an der Leibung und am Bauteil positionieren und ankleben.




3.

Beide Abdeckliner schrittweise abziehen und das Profil fest anpressen. Die Schutzlippe muss sauber am Untergrund anliegen.

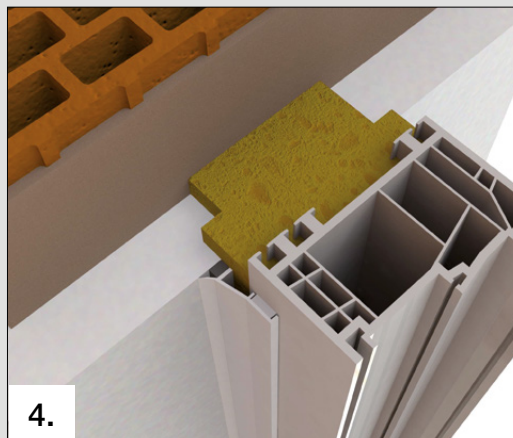

4.

Nach dem Entfernen der Abdeckliner das Profil nochmals, über die gesamte Länge, fest an den Tür- oder Fensterrahmen drücken.

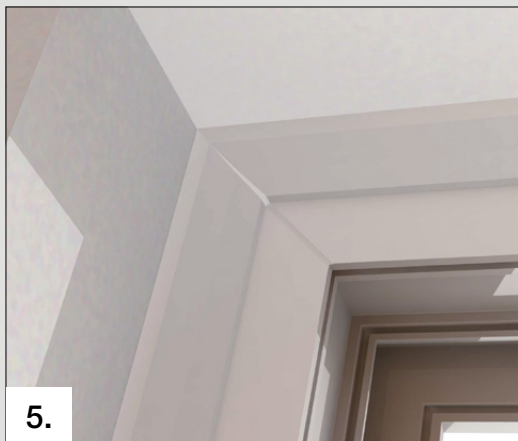

5.

Alle Profilstöße und Abschlüsse (z.B.: auf Geh-rung geschnittene Ecken) mit einem geeigneten Dichtstoff schließen.



6.

Geh-rungsecke anschließend mit selbstkleben-der Abdeckkappe überkleben (optional).